


Montáž

Montáž prevádzajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnete sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším nepríjemnostiam s tým súvisiacimi.

Obsah dodávky:

- kompletne sieťové dvere, prevedenie a rozmery podľa objednávky, vrátane pántov,
- kompletná rukoväť,
- poistky privretia dverí,
- skrutky 3,9 x 20 mm, počet podľa počtu pántov a poistiek privretia, (14 alebo 20 ks).

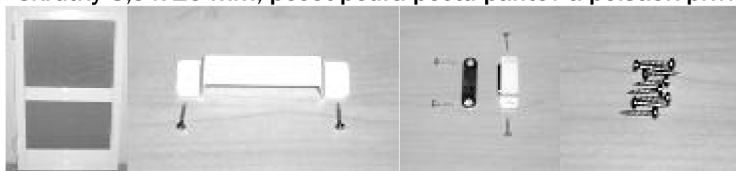

Príprava na montáž:

- vybaľte sieťové dvere, pri strihaní (rezaní) obalu balíka dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu výrobku,
- pred namontovaním skontrolujte, či rozmer sieťových dverí udaný na štítku zodpovedá šírke a výške balkónových dverí, resp. veľkosti otvoru (montáž do ostenia).

Montáž (iba na rám)

1. Priložte sieťové dvere na balkónové dvere a vycentrujte ich tak, aby pre plastové balkónové dvere sieťové dvere presahovali svetlú šírku a výšku balkónových dverí na každej strane 2,5 cm (pokiaľ to dovoľuje ostenie). Pre drevené balkónové dvere platí to isté s rozdielom, že na spodnej strane budú sieťové dvere odsadené od okapovej lišty balkónových dverí 0,5 cm. Po vycentrovaní dverí si poznačte miesta upevnenia pántov, predvŕtajte diery a upevnite skrutkami sieťové dvere na rám balkónových dverí.
2. Pripevnite rukoväť na rám sieťových dverí skrutkami.
3. Upevnite magnet na rám sieťových dverí.
4. Pripevnite plech magnetu dverí na rám balkónových dverí.
5. Pomocou skrutkovača napnite pružinu samozatváracieho pántu
6. Skontrolujte správnosť montáže a funkčnosť siete.