

Montáž prevádzajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnite sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším nepríjemnostiam s tým súvisiacimi.

Pomôcky potrebné pre montáž:

- vŕtačka, vrták s priemerom $\varnothing$ 3,2 mm – plastové okno
vrták s priemerom $\varnothing$ 3,0 mm – drevené okno
- krížový akuskrutkovač
- nožnice


Príprava na montáž:

(vyobrazenie je ilustračné)

- opatrne vybaľte žalúzie, pri strihaní (rezaní) obalu balíka dbajte aby nedošlo k poškodeniu žalúzií resp. prestrihnutiu textilných častí žalúzie (rebrík, retiazka, atď).
- žalúziu pred montážou neroztahujte – lamely sú vytiahnuté k hornému nosníku.
- pred namontovaním skontrolujte, či rozmer žalúzie udaný na zadnej strane horného nosníka zodpovedá šírke a výške okna a či sa ovládanie nachádza na správnej strane.
- skontrolujte kompletnosť dodávky.

Obsah dodávky:

1. kompletná žalúzia **ISO SYSTEM**, prevedenie **IHT**, rozmery podľa objednávky,
2. podložky podľa objednávky, (bez podložky, jeden alebo dva páry podložiek 2ks, 4ks),
3. skrutka 3,9 x 20 mm ... 4 ks, skrutka 3,5 x 16 mm ... 2 ks,
4. kompletný vymedzovač retiazky
5. napínací kolík 2 ks

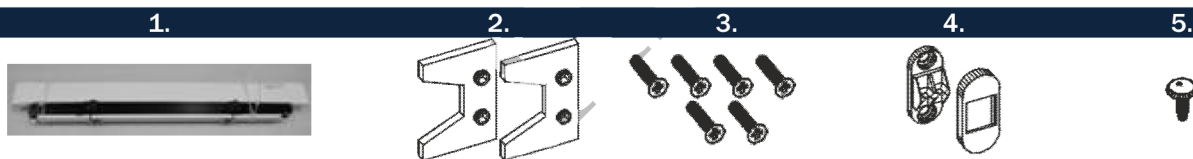

Postup pri montáži

- Odmotajte vodiace silóny.

1. Zložte plastový kryt pravý a kryt ľavý.
2. Nasadte podložky (ak sú súčasťou dodávky) a priložte žalúziu k rámu okna.
3. Vycentrujte v ráme okna horný nosník žalúzie tak, aby medzera medzi okrajom horného nosníka a zasklievacou lištou bola na oboch stranách rovnaká.
4. Akuskrutkovačom pripevnite horný nosník žalúzie na rám okna bez predvŕtania pri plastových a drevených oknách skrutkami 3,9 x 20 mm 4 ks. Pri hliníkových oknách je nutné predvŕtať diery, alebo použiť iné skrutky. (nie sú súčasťou dodávky)
5. Vyznačte polohu dier v spodnej zasklievacej lište a vyvŕtajte otvory pre napínací kolík.
Polohu dier v spodnej zasklievacej lište vyznačte podľa nižšie uvedenej schémy !
6. Silón prevlečte cez dierku v napínacom kolíku, na konci silónu urobte uzol, ktorý vložte do dierky v zasklievacej lište a zatlačením napínacieho kolíka silón zaistíte. V napínacom kolíku je silón uchytený excentricky, pootočením môžete polohu silónu jemne doladiť. Pre plastové okná vyvŕtajte dieru $\varnothing$ 3,2 mm, pre drevené okná vyvŕtajte dieru $\varnothing$ 3 mm.
- 7-8. Prstom pridržte krytku a pomocou kliešti napnite silón a zatlačte krytku späť, čím zafixujete silón.
9. Zložte plastový kryt pravý a kryt ľavý.
10. Pripevnite vymedzovač retiazky skrutkami $\varnothing$ 3,5 x 16 mm 2 ks bez predvŕtania a nasadte kryt vymedzovača. Podľa možnosti montujte vymedzovač retiazky na zasklievaciu lištu.
11. Skontrolujte funkčnosť žalúzie.