


Zameranie šírky a výšky sieťových dverí:

Otvoríme balkónové dvere a odmeriame svetlú šírku a výšku dverí.

Objednávaná šírka sieťových dverí = svetlá šírka dverí + 5 cm
 Objednávaná výška sieťových dverí = svetlá výška dverí + 5 cm

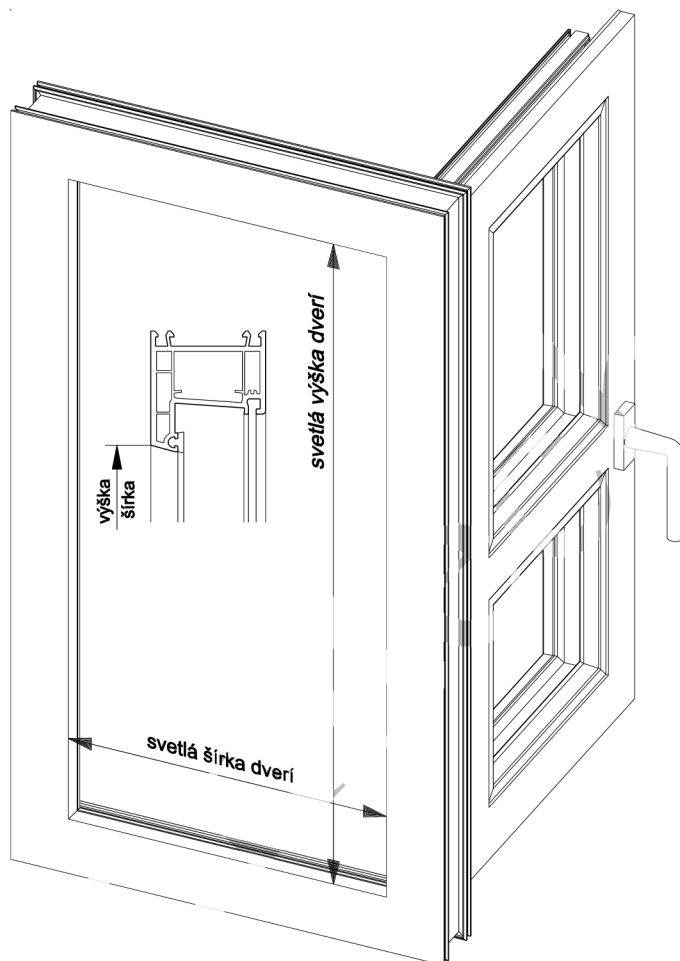

Voliteľné tvary sieťových dverí

